


～大型土のう製作治具「瞬作2」取扱い説明書～

(有)ちふりや工業製作

○瞬作2の各部位名称説明

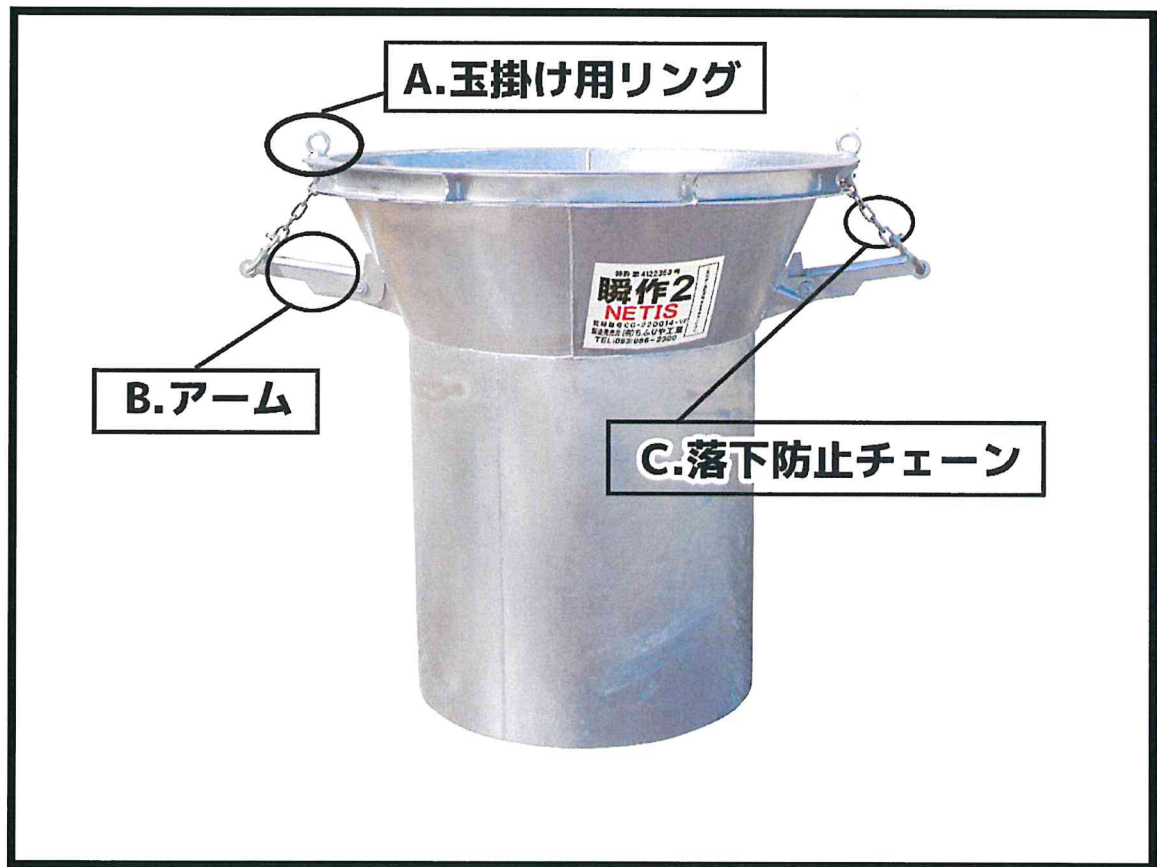

○必要なもの

- ・バックホウ（クレーン仕様）
- ・ワイヤー（使用する重機により長さは変わります）
※目安 ・0.45 m³～0.7 m³のバックホウ…2.0m（4分）
- ・シャックル（5/8[16mm]）
- ・大型土のう袋（トンバック）

○工程

1. 瞬作 2 の投入口にある(A)玉掛け用リングにシャックルを付け、ワイヤーを取付け、吊り上げる。
2. 瞬作 2 の(B)アームに土のう袋の片方のベルトを掛け、アームを(C)落下防止チェーンで固定する。袋を瞬作 2 に履かせ、もう片方のベルトを(B)アームに固定する。
3. 瞬作 2 を地面に下ろす。
※その時、土のう袋の底にシワが出来ないようにセットする事で、仕上がりがキレイになります。
4. ワイヤーを外し、バックホウで土を投入。土の目分量は瞬作山盛りで約 1 m³。
※瞬作 2 の体積=0.9 m³
5. 土のうをその場に設置する場合は、一度吊り上げ土砂を流し込む。
瞬作 2 を下ろし(C)落下防止チェーン、(B)アームを外し、瞬作 2 を吊り上げると完成。

※そのまま設置場所に移動する場合は、アームからベルトを外さずに瞬作 2 を吊り上げ、設置場所まで移動。
設置場所で下し、チェーン、アームを外し、瞬作 2 を吊り上げれば完成。

◆注意事項

- ・使用前にワイヤーのゆるみ、破損等の点検をして下さい。
- ・大型土のう製作時に地面に接地したまま移動はしないで下さい。
- ・急激な吊上げは行わないで下さい。

(有)ちふりや工業 山口県山口市陶 1928
T E L 083-986-2300 F A X 083-986-3622